

AHCPU511-RS2

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



- EN ✨ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✨ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✨ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✨ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施（如：特殊之工具或鑰匙才可打開）防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✨ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Hardware Manual for more information.

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Donanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 硬體手冊

CN 详细资料请参考 AH500 硬件手册


EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝

CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

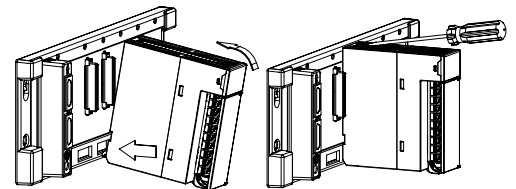

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıkkalayınca kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 将模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。

TÜRKİYE
İTHALATÇI FIRMA

FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

FAST Plaza Küçükbakkalköy Mh. Dereyolu Sk. No:4
ATAŞEHİR / İSTANBUL
T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60
E: satis@fastttd.net W: www.fastttd.net

Üretici Firma
Delta Electronics, Inc.

Taiwan

31-1 Xingbang Road,
Guishan Industrial Zone,
Taoyuan County 33370,
Taiwan

TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267

China

1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)


TEL: 86-512-6340-3008
FAX: 86-769-6340-7290

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü


TW 尺寸(mm)及產品外觀

CN 尺寸(mm)及产品外观

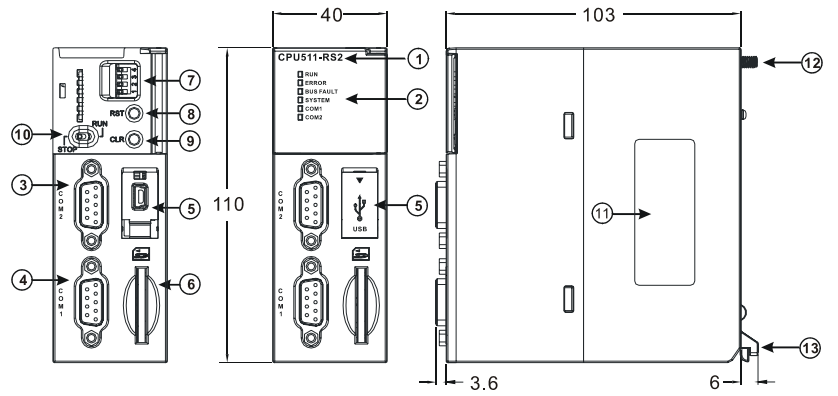

| EN | TR | TW | CN |
|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 1 Model name | Model adı | 機種名稱 | 机种名称 |
| 2 Status indicator | Durum göstergesi | 狀態指示燈 | 状态指示灯 |
| 3 Communication port 2 | Seri Haberleşme port 2 | COM2 通訊埠 | COM2 通讯口 |
| 4 Communication port 1 | Seri Haberleşme port 1 | COM1 通訊埠 | COM1 通讯口 |
| 5 USB communication port | USB haberleşme port | USB 通訊埠 | USB 通讯口 |
| 6 SD card slot | SD kard slot | SD 卡插槽 | SD 卡插槽 |
| 7 DIP switches | DIP anahtarlar | DIP 開關 | DIP 开关 |
| 8 RST button | CLR buton | RST 按鈕 | RST 按钮 |
| 9 CLR button | CLR buton | CLR 按鈕 | CLR 按钮 |
| 10 RUN/STOP switch | RUN/STOP anahtarı | RUN/STOP 開關 | RUN/STOP 开关 |
| 11 Label | Etiket | 標籤 | 标签 |
| 12 Screw | Vida | 固定螺絲 | 固定螺丝 |
| 13 Module clip | Modül klipsi | 模組固定卡口 | 模块固定卡口 |

| EN | TR | TW | CN |
|------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| EN COM pin definition | TR COM pin açıklama | TW COM 接脚定義 | CN COM 接脚定义 |
| 1 RS-485 D+/RS-422 RX+ | 2 RS-232 RX | 3 RS-232 TX | 4 RS-422 TX+ |
| 5 GROUND | 6 RS-485 D-/RS-422 RX- | 7/8 N/C | 9 RS-422 TX- |



| EN | TR | TW | CN |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| EN DIP switch function | TR DIP anahtar fonksiyonu | TW DIP 開關功能 | CN DIP 开关功能 |
| SW1: Write protection | SW1: Yazma koruması | SW1: 寫入保護功能 | SW1: 写入保护功能 |
| SW2: The system-copying function is executed when the module is powered. | SW2: Modüle enerji verildiğinde sistem kopyalama fonksiyonu çalışır. | SW2: 上電時執行系統複製功能 | SW2: 上电时执行系统复制功能 |
| SW3/SW4: System backup | SW3/SW4: Sistem yedekleme | SW3/SW4: 系統備份功能 | SW3/SW4: 系统备份功能 |