

AS01DNET-A

EN	Instruction Sheet
TR	Bilgi Dökümanı
TW	安裝說明
CN	安装说明



- EN ✎ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✎ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✎ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✎ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✎ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AS Series Hardware Manual for more information.

TR Daha fazla bilgi için lütfen AS Serisi Donanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AS 系列硬體手冊

CN 详细资料请参考 AS 系列硬件手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Clip up the two DIN rail clip on the module. Parallel the module groove on the back to the DIN rail, then push and slide along until hearing a click.

TR Modül üzerindeki iki DIN ray klipsini dışa doğru çekin. Altta ki modül oyuğunu DIN ray ile paralel konuma getiriniz ve sonra klik sesini duyana kadar klipsleri içe doğru bastırın.

TW 將模組上下方的兩個 DIN 軌固定扣往中間壓後，將模組後方勾槽平行對準 DIN 軌並往 DIN 軌壓直到喀一聲，即完成。

CN 将模块上下方的两个 DIN 轨固定扣往中间压后，将模块后方勾槽平行对准 DIN 轨并往 DIN 轨压直到喀一声，即完成。

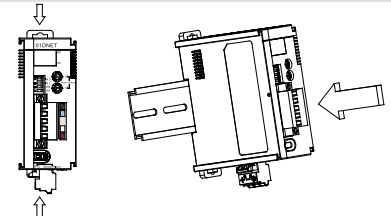

TÜRKİYE İTHALATÇI FİRMA
FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
FAST Plaza Küçükbakkalköy Mh. Dereyolu Sk. No:4
ATAŞEHİR / İSTANBUL
T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60
E: satis@fasttd.net W: www.fasttd.net

Üretici Firma
Delta Electronics, Inc.
Taiwan
31-1 Xingbang Road,
Guishan Industrial Zone,
Taoyuan County 33370,
Taiwan
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267


China
1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)
TEL: 86-512-6340-3008
FAX: 86-769-6340-7290

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸 (mm) 及產品外觀

CN 尺寸 (mm) 及产品外观

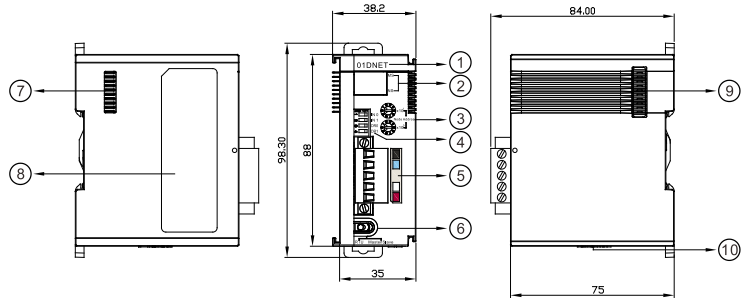


	EN	TR	TW	CN
1	Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2	Status indicator	Durum göstergesi	狀態指示燈	状态指示灯
3	Address setup rotary switch	Adres ayar rotary switch	位址設定開關	地址设定开关
4	Function setup DIP switch	Fonksiyon ayar DIP switch	功能設定開關	功能设定开关
5	Devicenet communication port	Devicenet haberleşme portu	Devicenet 通訊口	Devicenet 通讯口
6	Function switch (RTU/DNET (Master/Slave))	Fonksiyon anahtarı (RTU/DNET (Master/Slave))	功能切换 (RTU/DNET (Master/Slave))	功能切换 (RTU/DNET (Master/Slave))
7	Left-side extension port	Sol-kenar ilave port	左側擴充模組通訊埠	左侧扩展模块通讯端口
8	Label	Etiket	標籤	标签
9	Right-side extension port	Sağ-kenar ilave port	右側擴充模組通訊埠	右侧扩展模块通讯端口
10	Network module power input	Ağ modülü besleme girişi	網路模組電源輸入口	网络模块电源输入口

EN	TR	TW	CN
Address setting switch	Adres ayarı anahtarı	位址設定開關	地址设定开关
Valid address setting: 0~63	Geçerli adres ayarı: 0~63	有效的位址設定為 0~63	有效的地址设定为 0~63

EN	TR	TW	CN
Function setting switch	Fonksiyon ayarı anahtarı	功能設定開關	功能设定开关
DR1 DR0	Baud rate	Baud rate	通訊速率
OFF OFF	125 kbps	125 kbps	125 kbps
OFF ON	250 kbps	250 kbps	250 kbps
ON OFF	500 kbps	500 kbps	500 kbps
ON ON	Entering the extension serial transmission rate mode	進入擴展串列傳輸速率模式	进入扩展波特率模式
IN1	Reserved	Rezerve	保留
INO	ON: The previous I/O data is retained when the slave is off-line. OFF: It is cleared.	ON: Slave off-line olduğunda önceki I/O data korunur. OFF: Silinir.	當從站斷線時，保持 (ON) /清除 (OFF) 之前的 I/O 資料

EN	Pin definition		TR	Pin açıklama			TW	接腳定義			CN	引脚定义	
Signal	Color	Content	Sinyal	Renk	İçerik	訊號	顏色	敘述	信号	颜色	说明		
1	V+	Red 24VDC	V+	Kırmızı	24V DC	V+	紅色	24VDC	V+	红色	24VDC		
2	CAN_H	White Signal+	CAN_H	Beyaz	Sinyal+	CAN_H	白色	Signal+	CAN_H	白色	Signal+		
3	Shield	- Shield	Ekranlı	-	Shield	接地	-	遮蔽線	接地	-	屏蔽线		
4	CAN_L	Blue Signal-	CAN_L	Mavi	Sinyal-	CAN_L	藍色	Signal-	CAN_L	蓝色	Signal-		
5	V-	Black 0VDC	V-	Siyah	0V DC	V-	黑色	0VDC	V-	黑色	0VDC		

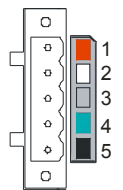

EN	Function setting switch		TR	Fonksiyon ayarı anahtarı		TW	功能開關設定		CN	功能开关设置	
	RTU	RTU Mode	RTU	RTU Mod	RTU	RTU	RTU 模式	RTU	RTU	RTU 模式	
	Master/ Slave	Master mode/ slave mode	Master/ Slave	Master Mod/ Slave Mod	Master/ Slave	Master/ Slave	主站模式/ 從站模式	Master/ Slave	Master/ Slave	主站模式/ 从站模式	

