

2016-08-22



5012602305-2LC5

DVP02LC-SL

Instruction Sheet

Bilgi Dökümani

安裝說明

安装说明

Load Cell Module

Load Cell Modülü

Load Cell 秤重模組

Load Cell 秤重模块



Thank you for choosing Delta's DVP series PLC. Delta releases DVP02LC-SL, which can be used to measure weights. DVP02LC-SL is applicable to 4-wire or 6-wire load cells with various eigenvalues. Therefore, the response time can be adjusted in accordance with users' needs. On this basis, the requirements of load application markets can easily be met.


EN ✓ DVP02LC-SL is an OPEN-TYPE device. It should be installed in a control cabinet free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. To prevent non-maintenance staff from operating DVP02LC-SL, or to prevent an accident from damaging DVP02LC-SL, the control cabinet in which DVP02LC-SL is installed should be equipped with a safeguard. For example, the control cabinet in which DVP02LC-SL is installed can be unlocked with a special tool or key.

EN ✓ DO NOT connect AC power to any of I/O terminals, otherwise serious damage may occur. Please check all wiring again before DVP02LC-SL is powered up. After DVP02LC-SL is disconnected, Do NOT touch any terminals in a minute. Make sure that the ground terminal \oplus on DVP02LC-SL is correctly grounded in order to prevent electromagnetic interference.

FR ✓ DVP02LC-SL est un module OUVERT. Il doit être installé que dans une enceinte protectrice (boîtier, armoire, etc.) saine, dépourvue de poussière, d'humidité, de vibrations et hors d'atteinte des chocs électriques. La protection doit éviter que les personnes non habilitées à la maintenance puissent accéder à l'appareil (par exemple, une clé ou un outil doivent être nécessaire pour ouvrir la protection).

FR ✓ Ne pas appliquer la tension secteur sur les bornes d'entrées/Sorties, ou l'appareil DVP02LC-SL pourra être endommagé. Merci de vérifier encore une fois le câblage avant la mise sous tension du DVP02LC-SL. Lors de la déconnection de l'appareil, ne pas toucher les connecteurs dans la minute suivante. Vérifier que la terre est bien reliée au connecteur de terre \oplus afin d'éviter toute interférence électromagnétique.


■ Product Profile & Dimensions

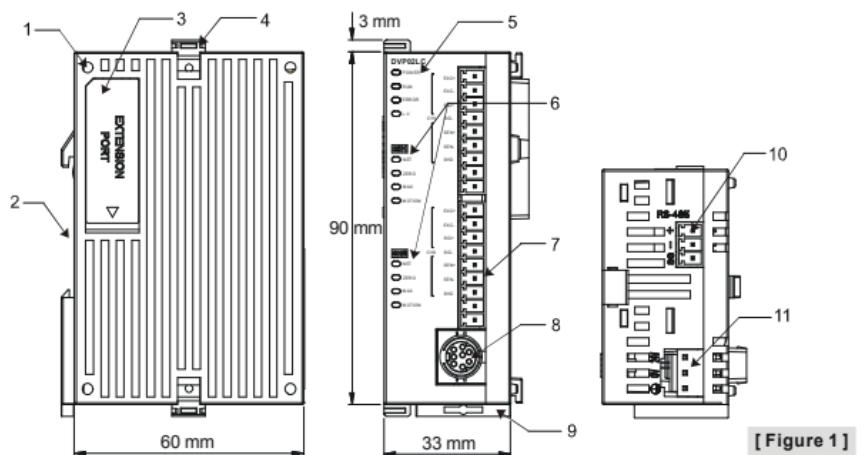


[Figure 1]

1. Mounting hole of the I/O module	2. DIN rail mounting slot (35mm)
3. I/O module connection port	4. I/O module clip
5. Status indicator (POWER, RUN, ERROR and L.V)	6. Function status indicator (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O terminals	8. RS-232 port
9. Mounting slot clip	10. RS-485 port
11. DC power input	

I/O Terminal Layout



External Wiring

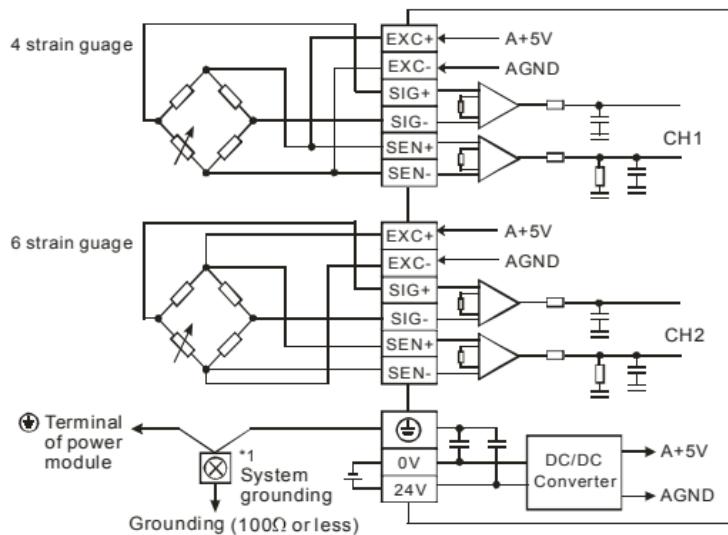

[Figure 2]

Note 1: Please connect the terminal on both the power module and Load Cell module to the system earth point and ground the system contact or connect it to the cover of power distribution cabinet.

Electrical Specifications

Load cell module	Voltage output
Rated power supply voltage/power consumption	24 VDC (-15 to +20%) / 3W
Voltage Boundary	18 to 31.2 VDC
Max. current consumption	125 mA
Input signal range	± 40 mVDC
Sensibility	+5 VDC +/-10%
Communication port	RS-232, RS-485
Applicable sensor type	4-wire or 6-wire strain gauge
Temperature coefficient span	$\leq \pm 50$ ppm/K v. E
Temperature coefficient zero point	$\leq \pm 0.4$ μ V/K
Linearity error	$\leq 0.02\%$
Response time	2, 10, 20, 40, 80, 200, 380 ms \times channels
4 measuring ranges	0 to 1 mV/V, 0 to 2 mV/V, 0 to 4 mV/V, 0 to 6mV/V
Max. distance for connecting to load cell	100 M
Max. current output	5 VDC * 300 mA
Permitted load cell resistance	40 to 4,010 Ω
Common mode rejection (CMRR @50/60 Hz)	≥ 100 dB
Dynamic value filter	Setting range: K1 to K5

Load cell module				Voltage output
Average value filter				Setting range: K1 to K100
Isolation method				500 VAC between digital circuits and Ground 500 VAC between analog circuits and Ground 500 VAC between analog circuits and digital circuits
Series connection to DVP-PLC MPU				Connectable to the left side of MPU, numbered from 100 to 107 according to the position of module from the closest to farthest to MPU.
Operation / storage temperature				Operation: 0 to 55°C (temp.), 5 to 95% (humidity), pollution degree 2 Storage: -25 to 70°C (temp.), 5 to 95% (humidity)
Vibration / shock immunity				International standards: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

- ❖ Complying with DIN1319-1, the tolerance of measured value should be $\leq 0.05\%$ under 20°C + 10K temperature range.
- ❖ When the corrected ambient temperature and the actual temperature have a difference of more than 10°C, it is suggested that you re-correct it.

■ Control Register

CR#	Add.	Attrib.	Register name	Explanation
#0	H1000	O R	Model name	Set up by the system: DVP02LC-SL model code = H'4206
#1	H1001	O R	Firmware version	Display the current firmware version in hex.
#2	H1002	O R/W	Characteristic value	Mode 0 (H'0000): 1 mV/V Mode 1 (H'0001): 2 mV/V, default Mode 2 (H'0002): 4 mV/V Mode 3 (H'0003): 6 mV/V
#3	H1003	O R/W	Reaction time for measurement	Mode 0 (H'0000): 2 ms Mode 1 (H'0001): 10 ms Mode 2 (H'0002): 20 ms Mode 3 (H'0003): 40 ms Mode 4 (H'0004): 80 ms, default Mode 5 (H'0005): 200 ms Mode 6 (H'0006): 380 ms
#4	H1004	O R	Average value of all channels	Sum up CH1 average value and CH2 average value and equalize them. Equation: (CH1 average value + CH2 average value)/2
#6	H1006	X R/W	CH1 to CH2 read tare weight	Read present average value as tare weight value bit0: CH1; bit1: CH2; bit2 to bit15: reserved
#7	H1007	O R/W	CH1 to CH2 gross/net weight	Display present weight as Gross (K0) or Net (K1). bit0 to bit3: CH1; bit4 to bit7: CH2; bit8 to bit15: reserved. Take CH1 for example: bit3 to bit0 = 0000, gross; bit3 to bit0 = 0001, net; bit3 to bit0 = 1111, channel disabled.
#8	H1008	O R/W	CH1 tare weight	The user can write in the weight or read it by commands.
#9	H1009	O R/W	CH2 tare weight	Default: K0; Range: -K32,768 to K32,767.
#10	H100A	O R/W	CH1 average times	Default: K10; Range: K1 to K100.
#11	H100B	O R/W	CH2 average times	When the set value exceeds the range, it will automatically be changed to K1 or K100.
#12	H100C	X R	CH1 average weight	Display average weight.

CR#	Add.	Attrib.		Register name	Explanation
#13	H100D	X	R	CH2 average weight	
#14	H100E	X	R	CH1 present weight	Display present weight.
#15	H100F	X	R	CH2 present weight	
#16	H1010	O	R/W	CH1 standstill times	Default: K5 Range: K1 to K500
#17	H1011	O	R/W	CH2 standstill times	
#18	H1012	O	R/W	CH1 standstill range	Default: K10 Range: K1 to K10,000
#19	H1013	O	R/W	CH2 standstill range	
#20	H1014	O	R/W	CH1 decimal place	Default: K2 Range: K0 to K4
#21	H1015	O	R/W	CH2 decimal place	
#22	H1016	O	R/W	CH1 unit of measurement	
#23	H1017	O	R/W	CH1 unit of measurement	Enter max. 4 ASCII words.
#24	H1018	O	R/W	CH2 unit of measurement	
#25	H1019	O	R/W	CH2 unit of measurement	
#26	H101A	X	R/W	Weight correction command	For the user to correct the weight. Default: H'0000 H'0001: CH1 Calibration command H'0002: CH1 Weight base point command H'0003: CH2 Calibration command H'0004: CH2 Weight base point command (Please use CR#41 to make the correction parameter retentive after finishing correcting the weight.)
#33	H1021	O	R/W	CH1 weight base point	For CR#33 to CR#34 default = K1,000; Range: K-32,768 to K32,767 Steps for correction: Take CH1 for example 1: Place no weights on the load cell 2: Set up CR#26 command = "H'0001" 3: Place standard weights on load cell 4: Write the weight of the weights on the plate into CR#33. 5: Set up CR#26 command = "H'0002"
#34	H1022	O	R/W	CH2 weight base point	
#35	H1023	O	R	CH1 max. weight	Set up the max. weight. When the measured value exceeds the set value, error codes will be recorded.
#36	H1024	O	R	CH2 max. weight	
#37	H1025	O	R/W	Upper limit for CH1 zero point check	Reference for reset to zero. When the weight is within this range, the status code will be set to "zero bit", indicating the current zero weight status.
#38	H1026	O	R/W	Upper limit for CH2 zero point check	Default: K10 Range: K-32,768 to K32,767
#39	H1027	O	R/W	Lower limit for CH1 zero point check	Reference for reset to zero. When the weight is within this range, the status code will be set to "zero bit", indicating the current zero weight status.
#40	H1028	O	R/W	Lower limit for CH2 zero point check	Default: K-10 Range: K-32,768 to K32,767

CR#	Add.	Attrib.		Register name	Explanation
#41	H1029	X	R/W	Saving set value (H'5678)	<p>Save the present set value and write all the set values into the internal Flash for use next time DVP02LC-SL is switched on.</p> <p>H0: No action, Default H'FFFF: Saving is successful H'5678: Write to internal Flash</p> <p>When H'5678 is written in, all set values will be saved in Flash. When the saving is completed, CR#41 will become H'FFFF. If the value written in is not H'5678, it will automatically return to H0, e.g. write K1 into CR# to return to K0.</p>
#42	H102A	X	R/W	Restoring DVP02LC-SL to its factory settings	After H'1A2B is written to CR#42, DVP02LC-SL will be restored to its factory settings.
#43	H102B	X	R/W	CH1 filter percentage	Default: K2 Range: K1 to K5 (Unit: 10%)
#44	H102C	X	R/W	CH2 filter percentage	
#45	H102D	X	R/W	CH1 filter average value	Display average weight after filtering. Condition to enable filter: average time \geq 30
#46	H102E	X	R/W	CH2 filter average value	
#47	H102F	X	R/W	Reset to zero command	H'0001: CH1 Reset to zero command H'0002: CH2 Reset to zero command
#50	H1032	X	R	Status code	b0 (H'0001): CH1 zero weight (empty) b1 (H'0002): CH2 zero weight (empty) b2 (H'0004): CH1 exceeds max. weight (overload) b3 (H'0008): CH2 exceeds max. weight (overload) b4 (H'0010): CH1 stable measured value b5 (H'0020): CH2 stable measured value b6 ~ b15: Reserved
#51	H1033	X	R	Error code	Store all the error statuses. See "Error Code Table" below. Default: H'0000
#52	H1034	O	R/W	RS-232 node address	For CR#52, CR#54 default = 1 Range: K1 to K255 For CR#53, CR#55 default = H'0000; Range: ASCII, 9600, 7, E, 1. See "Communication Format Table" below.
#53	H1035	O	R/W	RS-232 communication setting	
#54	H1036	O	R/W	RS-485 node address	
#55	H1037	O	R/W	RS-485 communication setting	

CR#	Add.	Attrib.	Register name	Explanation
Symbols: O means latched. X means not latched. R means can read data. W means can write data.				

▲ Error Code Table for CR#51:

bit	Content	Error	bit	Content	Error
b0	K1 (H'0001)	Power supply abnormality	b1	K2 (H'0002)	Hardware abnormality
b2	K4 (H'0004)	CH1 conversion error	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN voltage error
b4	K16 (H'0010)	CH2 conversion error	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN voltage error
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	Reserved			

Note: Every error status is decided by its corresponding bit, so there might be more than 2 error statuses occurring at the same time. 0 refers to no error; 1 refers to error occurring.

▲ Communication Format Table for CR#53, CR#55:

bit15	bit14~bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
ASCII/RTU	Reserved	Baudrate			Data length	Stop bit		Parity	
Description									
bit15	ASCII/RTU			0	ASCII		1	RTU	
bit7~bit4	Baudrate			0	9,600 bps		1	19,200 bps	
				2	38,400 bps		3	57,600 bps	
				4	115,200 bps		5	Else none	
				0	7		1	8	
bit3	Data length (RTU = 8 bits)			0	1 bit		1	2 bits	
bit2	Stop bit			0	Even		1	Odd	
bit1~bit0	Parity			2	None		3	None	

感謝您採用台達 DVP 系列產品。台達再度推出 Load Cell 秤重量測模組 DVP02LC-SL。DVP02LC-SL 可適用 4 或 6 線式的多種特徵值 Load Cell，可配合客戶需求進行反應速度的搭配調整，輕易地滿足目前荷重應用市場上的全面需求。

- ✓ 請在使用之前，詳細閱讀本使用說明書。
- ✓ 實施配線前，務必關閉電源。於輸入電源切斷後，一分鐘之內，請勿觸摸內部電路。
- ✓ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機殼，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊 / 衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- ✓ 交流輸入電源不可連接於輸入 / 出信號端，否則可能造成嚴重損壞，請在上電之前再次確認電源配線，並請勿在上電時觸摸任何端子。
- ✓ 本體上之接地端子 ① 勿必正確的接地，可提高產品抗雜訊能力。
- ✓ 端子螺絲扭力為 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs)，並請使用 60/75°C 銅導線。

■ 產品外觀尺寸與部位介紹

詳細圖示請參閱英文版頁碼 1 之[Figure 1]，單位：mm。

1. I/O 模組定位孔	2. DIN 導軌槽 (35mm)
3. I/O 模組連接埠	4. I/O 模組固定扣
5. 電源、運行、錯誤及低電壓指示燈 (POWER, RUN, ERROR, L.V.)	6. 通道淨重、零點、最大值、穩定功能狀態 燈 (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O 端子	8. RS-232 通訊埠
9. DIN 軌固定扣	10. RS-485 通訊埠
11. 電源輸入口	

■ 輸入/輸出端子台配置

請參閱英文版頁碼 1 之端子配置圖，在此語言版本省略說明。

■ 外部配線

詳細圖示請參閱英文版頁碼 2 之[Figure 2]。

註 1：請將電源模組之④ 端及 Load Cell 秤重量測模組之④ 端連接到系統接地點，再將系統接點作第三種接地或接到配電箱之機殼上。

■ 規格

Load cell 模組	電壓輸出
電源額定電壓 / 消耗功率	24 VDC (-15 ~ +20%) / 3W
電壓範圍	18 ~ 31.2 VDC
最大消耗電流	125 mA
輸入訊號範圍	±40 mVDC
感測度	+5 VDC +/-10%
通訊介面	RS-232, RS-485
適合感應器形式	4 線制或 6 線制荷重單元(Load Cell)
溫度係數擴展	≤ ± 50 ppm/K v. E
溫度係數偏移	≤ ± 0.4 µV/K

Load cell 模組		電壓輸出	
線性誤差		$\leq 0.02\%$	
反應時間		2, 10, 20, 40, 80, 200, 380 ms × 通道數	
適用 Load Cell 特徵值		0 ~ 1, 0 ~ 2, 0 ~ 4, 0 ~ 6 mV/V	
連接 Load Cell 最大距離		100 公尺	
最大輸出電流		5 VDC * 300 mA	
允許負載能力		40 ~ 4,010 Ω	
共模拒斥比 (CMRR @50/60 Hz)		100dB 以上	
動態值濾波		可設定範圍 K1 ~ K5	
平均功能		可設定範圍 K1 ~ K100	
隔離方式		數位電路與接地之間 : 500 VAC 類比電路與接地之間 : 500 VAC 類比電路與數位電路之間 : 500 VAC	
與 DVP-PLC 主機 連接說明		連接於主機左側，模組編號依靠近主機之順序自動編號由 100 到 107。	
操作 / 儲存環境		操作 : 0 ~ 55°C (溫度), 5 ~ 95% (濕度), 污染等級 2 儲存 : -25 ~ 70°C (溫度), 5 ~ 95% (濕度)	
耐振動 / 衝擊		國際標準規範 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)	

- ❖ 符合 DIN1319-1 在量測範圍最終值為 $20^\circ\text{C} + 10\text{K}$ 的錯誤極限需 $\leq 0.05\%$ 。
- ❖ Load Cell 校正環境溫度與實際操作溫度相差 10°C 以上時，建議重新校正以獲得最佳精確值。

■ 控制暫存器 CR

CR#	位址	屬性		暫存器名稱	說明
#0	H1000	O	R	機種型號	系統內定，DVP02LC-SL 機種代碼 = H'4206
#1	H1001	O	R	韌體版本	16 進制，顯示目前韌體版本
#2	H1002	O	R/W	特徵值	模式 0 (H'0000) : 1 mV/V 模式 1 (H'0001) : 2 mV/V，預設值。 模式 2 (H'0002) : 4 mV/V 模式 3 (H'0003) : 6 mV/V
#3	H1003	O	R/W	量測反應時間	模式 0 (H'0000) : 2 ms 模式 1 (H'0001) : 10 ms 模式 2 (H'0002) : 20 ms 模式 3 (H'0003) : 40 ms 模式 4 (H'0004) : 80 ms，預設值。 模式 5 (H'0005) : 200 ms 模式 6 (H'0006) : 380 ms
#4	H1004	O	R	總通道平均值	以 CH1 平均值及 CH2 平均值做加總平均 計算式 : (CH1 平均值 + CH2 平均值) ÷ 2
#6	H1006	X	R/W	CH1 ~ CH2 皮重讀取	讀取目前的平均值做為皮重的重量值 bit0 : CH1。bit1 : CH2。bit2 ~ bit15 : 保留。
#7	H1007	O	R/W	毛重／淨重顯示設定	選擇目前重量顯示為毛重(K0) 或淨重(K1) bit0~bit3 : CH1。bit4~bit7 : CH2。bit8~bit15 : 保留。以 CH1 說明 : bit3~bit0=0000，毛重。 bit3~bit0=0001，淨重。bit3~bit0=1111，關閉通道。
#8	H1008	O	R/W	CH1 皮重重量值	使用者可自行寫入或由指令讀取皮重。
#9	H1009	O	R/W	CH2 皮重重量值	預設值 K0，設定值範圍 K-32768 ~ K32767。

CR#	位址	屬性		暫存器名稱	說明
#10	H100A	O	R/W	CH1 平均次數	設定範圍在 K1 ~ K100，預設值 K10。 設定值超過範圍時，則自動變更為臨界值 K1 或 K100。
#11	H100B	O	R/W	CH2 平均次數	
#12	H100C	X	R	CH1 平均重量	平均重量值顯示
#13	H100D	X	R	CH2 平均重量	
#14	H100E	X	R	CH1 現在重量	現在重量值顯示
#15	H100F	X	R	CH2 現在重量	
#16	H1010	O	R/W	CH1 穩定檢查次數	預設值 K5，設定值範圍 K1 ~ K500。
#17	H1011	O	R/W	CH2 穩定檢查次數	
#18	H1012	O	R/W	CH1 穩定檢查範圍	預設值 K10，設定值範圍 K1 ~ K10000。
#19	H1013	O	R/W	CH2 穩定檢查範圍	
#20	H1014	O	R/W	CH1 小數點位數設定	設定範圍在 K0 ~ K4，預設值 K2。
#21	H1015	O	R/W	CH2 小數點位數設定	
#22	H1016	O	R/W	CH1 重量量測單位	ASCII 輸入，最多四個字元。
#23	H1017	O	R/W	CH1 重量量測單位	
#24	H1018	O	R/W	CH2 重量量測單位	
#25	H1019	O	R/W	CH2 重量量測單位	
#26	H101A	X	R/W	調校重量指令	使用者調校重量使用，預設值 H'0000。 H'0001 : CH1 零點校正指令 H'0002 : CH1 碼碼基點指令 H'0003 : CH2 零點校正指令 H'0004 : CH2 碼碼基點指令 (調校完成後請使用 CR#41，將調校參數做停電保持)
#33	H1021	O	R/W	CH1 碼碼基點重量	CR#33 ~ CR#34 預設值 K1000，設定值範圍 K-32768 ~ K32767。 使用者調整步驟：以 CH1 說明 Step1：荷重單元(Load Cell)上不放任何砝碼 Step2：CR#26 設定調整指令為“H'0001” Step3：荷重單元(Load Cell)上加上標準砝碼 Step4：將目前底盤上的砝碼重量寫入 CR#33 Step5：CR#26 設定調整指令為“H'0002”
#34	H1022	O	R/W	CH2 碼碼基點重量	
#35	H1023	O	R	CH1 重量上限	使用者可設定最大重量值，當量測值超出設定值時會記錄錯誤碼。
#36	H1024	O	R	CH2 重量上限	
#37	H1025	O	R/W	CH1 零點判斷檢查範圍上限	歸零狀態判斷參考，當重量值在此範圍內，狀態碼會設定為歸零位元(zero bit)，表示目前是空載狀態。 預設值 K10，設定值範圍 K-32768 ~ K32767。
#38	H1026	O	R/W	CH2 零點判斷檢查範圍上限	
#39	H1027	O	R/W	CH1 零點判斷檢查範圍下限	歸零狀態判斷參考，當重量值在此範圍內，狀態碼會設定為歸零位元(zero bit)，表示目前是空載狀態。 預設值 K-10，設定值範圍 K-32768 ~ K32767。
#40	H1028	O	R/W	CH2 零點判斷檢查範圍下限	
#41	H1029	X	R/W	儲存設定值 (H'5678)	儲存目前設定值，將目前所有設定值寫入內存 Flash，以待下次開機使用。 H0：不動作，預設值 H'FFFF：儲存成功 H'5678：寫入內存 寫入 H'5678 時會將所有設定值儲存於 Flash 中，當儲存完成後，CR#41 為 H'FFFF。若寫入值不為 H'5678，則自動回復為 H0。例如 CR#寫入 K1，會回復為 K0。

CR#	位址	屬性		暫存器名稱	說明
#42	H102A	X	R/W	回復出廠設定	寫入 H'1A2B 時會將所有設定值回復出廠設定
#43	H102B	X	R/W	CH1 濾波比例設定	預設值 K2，設定值範圍 K1 ~ K5(單位：10%)。
#44	H102C	X	R/W	CH2 濾波比例設定	
#45	H102D	X	R/W	CH1 濾波平均值	濾波後平均重量顯示
#46	H102E	X	R/W	CH2 濾波平均值	濾波功能啟動條件：當平均次數≥30。
#47	H102F	X	R/W	歸零指令	H'0001 : CH1 歸零指令 H'0002 : CH2 歸零指令
#50	H1032	X	R	狀態代碼	b0 (H'0001) : CH1 零點重量 (空載) b1 (H'0002) : CH2 零點重量 (空載) b2 (H'0004) : CH1 超出重量上限 (超載) b3 (H'0008) : CH2 超出重量上限 (超載) b4 (H'0010) : CH1 量測值穩定 b5 (H'0020) : CH2 量測值穩定 b6 ~ b15 : 保留
#51	H1033	X	R	錯誤代碼	儲存所有錯誤狀態的資料暫存器，請參照錯誤資訊表，預設值為 H'0000。
#52	H1034	O	R/W	RS-232 站號	CR#52、CR#54 預設值 K1，設定值範圍 K1~K255。
#53	H1035	O	R/W	RS-232 通訊格式	
#54	H1036	O	R/W	RS-485 站號	CR#53、CR#55 通訊格式，預設值 H'0000，設定值範圍 ASCII, 9600, 7, E, 1，請參照通訊格式資訊表。
#55	H1037	O	R/W	RS-485 通訊格式	

符號定義：O 表示為保持型。X 表示為非保持型。

R 表示為可讀取資料。W 表示為可寫入資料。

※ CR#51 錯誤狀態表：

bit	內容值	錯誤狀態	bit	內容值	錯誤狀態
b0	K1 (H'0001)	電源異常	b1	K2 (H'0002)	硬體故障
b2	K4 (H'0004)	CH1 轉換錯誤	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN 電壓錯誤
b4	K16 (H'0010)	CH2 轉換錯誤	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN 電壓錯誤
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	保留			

註：每個錯誤狀態由相對應之位元決定，有可能會同時產生兩個以上之錯誤狀態，0 代表正常無錯誤，1 代表有錯誤狀態產生。

※ CR#53、CR#55 通設格式：

bit15	bit14~bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
ASCII /RTU	保留	串列傳輸速率			資料長度	停止位元	同位元		
Description									
bit15	ASCII /RTU			0	ASCII		1	RTU	
bit7~bit4	串列傳輸速率			0	9,600 bps		1	19,200 bps	
				2	38,400 bps		3	57,600 bps	
				4	115,200 bps		5	Else none	
				0	7		1	8	
bit3	資料長度 (RTU = 8 bits)			0	1 bit		1	2 bits	
bit2	停止位元			0	Even		1	Odd	
bit1~bit0	同位元			0	None		3	None	

感谢您采用台达 DVP 系列产品。台达再度推出 Load Cell 秤重测量模块 DVP02LC-SL。DVP02LC-SL 可适用 4 或 6 线式的多种特征值 Load Cell，可配合客户需求进行反应速度的搭配调整，轻易地满足目前荷重应用市场上的全面需求。

- ✓ 请在使用之前，详细阅读本使用说明书。
- ✓ 实施配线前，务必关闭电源。于输入电源切断后，一分钟之内，请勿触摸内部电路。
- ✓ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机壳，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击 / 冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施（如：特殊的工具或钥匙才可打开）防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。
- ✓ 交流输入电源不可连接于输入 / 出信号端，否则可能造成严重损坏，请在上电之前再次确认电源配线。请勿在上电时触摸任何端子。本体上的接地端子 ④ 务必正确的接地，可提高产品抗干扰能力。
- ✓ 端子螺丝扭力为 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs)，并请使用 60/75°C 铜导线。

■ 產品外觀尺寸與部位介紹

详细图示请参阅英文版页码 1 之[Figure 1]，单位：mm。

1. I/O 模块定位孔	2. DIN 导轨槽 (35mm)
3. I/O 模块连接端口	4. I/O 模块固定扣
5. 电源、运行、错误及低电压指示灯 (POWER, RUN, ERROR, L.V.)	6. 通道净重、零点、最大值、稳定功能状态 灯 (NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O 端子	8. RS-232 通讯端口
9. DIN 轨固定扣	10. RS-485 通讯端口
11. 电源输入口	

■ 輸入輸出端子台配置

请参阅英文版页码 1 之端子配置图，在此语言版本省略说明。

■ 外部配線

详细图示请参阅英文版页码 2 之[Figure 2]。

注 1：请将电源模块的 ④ 端及 Load Cell 秤重测量模块的 ④ 端连接到系统接地点，再将系统接点作第三种接地或接到配电箱的机壳上。

■ 規格

Load cell 模块	电压输出
电源额定电压/消耗功率	24VDC (-15% ~ +20%) / 3W
电压范围	18 ~ 31.2 VDC
最大消耗电流	125 mA
输入讯号范围	±40 mVDC
感测度	+5 VDC +/-10%
通讯接口	RS-232, RS-485
适合感应器形式	4 线制或 6 线制荷重单元(Load Cell)
温度系数扩展	≤ ± 50 ppm/K v. E
温度系数偏移	≤ ± 0.4 μV/K

Load cell 模块		电压输出			
线性误差		$\leq 0.02\%$			
响应时间		2, 10, 20, 40, 80, 200, 380 ms \times 通道数			
适用 Load Cell 特征值		0 ~ 1, 0 ~ 2, 0 ~ 4, 0 ~ 6 mV/V			
连接 Load Cell 最大距离		100 公尺			
最大输出电流		5 VDC * 300 mA			
允许负载能力		40 ~ 4,010 Ω			
共模拒斥比 (CMRR @50/60 Hz)		100dB 以上			
动态值滤波		可设定范围 K1 ~ K5			
平均功能		可设定范围 K1 ~ K100			
隔离方式		数字量电路与接地之间: 500 VAC 模拟量电路与接地之间: 500 VAC 模拟量电路与数字量电路之间: 500 VAC			
与 DVP-PLC 主机 连接说明		连接于主机左侧, 模块编号依靠近主机之顺序自动编号由 100 到 107。			
操作 / 储存环境		操作: 0 ~ 55°C (温度), 5 ~ 95% (湿度), 污染等级 2 储存: -25 ~ 70°C (温度), 5 ~ 95% (湿度)			
耐振动 / 冲击		国际标准规范 IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)			

- 符合 DIN1319-1 在测量范围最终值为 20°C + 10K 的错误极限需 $\leq 0.05\%$ 。
- Load Cell 校正环境温度与实际操作温度相差 10°C 以上时, 建议重新校正以获得最佳精确值。

■ 控制寄存器 CR

CR#	位址	属性		寄存器名称	说明
#0	H1000	O	R	机种型号	
#1	H1001	O	R	韧体版本	
#2	H1002	O	R/W	特征值	
					模式 0 (H'0000): 1 mV/V 模式 1 (H'0001): 2 mV/V, 默认值。 模式 2 (H'0002): 4 mV/V 模式 3 (H'0003): 6 mV/V
#3	H1003	O	R/W	测量反应时间	
					模式 0 (H'0000): 2 ms 模式 1 (H'0001): 10 ms 模式 2 (H'0002): 20 ms 模式 3 (H'0003): 40 ms 模式 4 (H'0004): 80 ms, 默认值。 模式 5 (H'0005): 200 ms 模式 6 (H'0006): 380 ms
#4	H1004	O	R	总通道平均值	
#6	H1006	X	R/W	CH1~CH2 皮重读取	
#7	H1007	O	R/W	毛重 / 净重显示设定	
#8	H1008	O	R/W	CH1 皮重重量值	
					使用者可自行写入或由指令读取皮重。

CR#	位址	属性		寄存器名称	说明
#9	H1009	O	R/W	CH2 皮重重量值	默认值 K0, 设定值范围 K-32768~ K32767。
#10	H100A	O	R/W	CH1 平均次数	设定范围在 K1 ~ K100, 默认值 K10。
#11	H100B	O	R/W	CH2 平均次数	设定值超过范围时，则自动变更为临界值 K1 或 K100。
#12	H100C	X	R	CH1 平均重量	平均重量值显示
#13	H100D	X	R	CH2 平均重量	
#14	H100E	X	R	CH1 现在重量	现在重量值显示
#15	H100F	X	R	CH2 现在重量	
#16	H1010	O	R/W	CH1 稳定检查次数	默认值 K5, 设定值范围 K1 ~ K500。
#17	H1011	O	R/W	CH2 稳定检查次数	
#18	H1012	O	R/W	CH1 稳定检查范围	默认值 K10, 设定值范围 K1 ~ K10000。
#19	H1013	O	R/W	CH2 稳定检查范围	
#20	H1014	O	R/W	CH1 小数点位数设定	设定范围在 K0 ~ K4, 默认值 K2。
#21	H1015	O	R/W	CH2 小数点位数设定	
#22	H1016	O	R/W	CH1 重量测量单位	ASCII 输入, 最多四个字符。
#23	H1017	O	R/W	CH1 重量测量单位	
#24	H1018	O	R/W	CH2 重量测量单位	
#25	H1019	O	R/W	CH2 重量测量单位	
#26	H101A	X	R/W	调校重量指令	使用者调校重量使用, 默认值 H'0000。 H'0001: CH1 零点校正指令 H'0002: CH1 砝码基点指令 H'0003: CH2 零点校正指令 H'0004: CH2 砝码基点指令 (调校完成后请使用 CR#41, 将调校参数做停电保持)
#33	H1021	O	R/W	CH1 砝码基点重量	CR#33 ~ CR#34 默认值 K1000, 设定值范围 K-32768 ~ K32767。 使用者调整步骤: 以 CH1 说明 Step1: 荷重单元(Load Cell)上不放任何砝码 Step2: CR#26 设定调整指令为 “H'0001” Step3: 荷重单元(Load Cell)上加上标准砝码 Step4: 将目前底盘上的砝码重量写入 CR#33 Step5: CR#26 设定调整指令为 “H'0002”
#34	H1022	O	R/W	CH2 砝码基点重量	
#35	H1023	O	R	CH1 重量上限	使用者可设定最大重量值, 当量测值超出设定值时会记录错误码。
#36	H1024	O	R	CH2 重量上限	
#37	H1025	O	R/W	CH1 零点判断检查范围上限	归零状态判断参考, 当重量值在此范围内, 状态码会设定为归零位(zero bit), 表示目前是空载状态。
#38	H1026	O	R/W	CH2 零点判断检查范围上限	默认值 K10, 设定值范围 K-32768 ~ K32767。
#39	H1027	O	R/W	CH1 零点判断检查范围下限	归零状态判断参考, 当重量值在此范围内, 状态码会设定为归零位(zero bit), 表示目前是空载状态。
#40	H1028	O	R/W	CH2 零点判断检查范围下限	默认值 K-10, 设定值范围 K-32768 ~ K32767。
#41	H1029	X	R/W	储存设定值 (H'5678)	储存目前设定值, 将目前所有设定值写入内存 Flash, 以待下次开机使用。 H0: 不动作, 默认值 H'FFFF: 储存成功 H'5678: 写入内存 写入 H'5678 时会将所有设定值储存于 Flash 中, 当储存完成后, CR#41 为 H'FFFF。若写

CR#	位址	属性		寄存器名称	说明
#42	H102A	X	R/W	回复出厂设定	写入 H'1A2B 时会将所有设定值回复出厂设定
#43	H102B	X	R/W	CH1 滤波比例设定	默认值 K2, 设定值范围 K1 ~ K5 (单位: 10%)
#44	H102C	X	R/W	CH2 滤波比例设定	
#45	H102D	X	R/W	CH1 滤波平均值	滤波后平均重量显示
#46	H102E	X	R/W	CH2 滤波平均值	滤波功能启动条件: 平均次数≥30。
#47	H102F	X	R/W	归零指令	H'0001 : CH1 归零指令 H'0002 : CH2 归零指令
#50	H1032	X	R	状态代码	b0 (H'0001): CH1 零点重量 (空载) b1 (H'0002): CH2 零点重量 (空载) b2 (H'0004): CH1 超出重量上限 (超载) b3 (H'0008): CH2 超出重量上限 (超载) b4 (H'0010): CH1 测量值稳定 b5 (H'0020): CH2 测量值稳定 b6 ~ b15: 保留
#51	H1033	X	R	错误代码	储存所有错误状态的数据寄存器, 请参照错误信息表, 默认值为 H'0000。
#52	H1034	O	R/W	RS-232 站号	CR#52、CR#54 默认值 K1, 设定值范围 K1 ~ K255。 CR#53、CR#55 通设格式, 默认值 H'0000, 设定值范围 ASCII, 9600, 7, E, 1, 请参照通讯格式信息表。
#53	H1035	O	R/W	RS-232 通讯格式	
#54	H1036	O	R/W	RS-485 站号	
#55	H1037	O	R/W	RS-485 通讯格式	

符号定义: O 表示为保持型。X 表示为非保持型。

R 表示为可读取数据。W 表示为可写入数据。

* CR#51 错误状态表:

Bit	内容值	错误状态	Bit	内容值	错误状态
b0	K1 (H'0001)	电源异常	b1	K2 (H'0002)	硬件故障
b2	K4 (H'0004)	CH1 转换错误	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN 电压错误
b4	K16 (H'0010)	CH2 转换错误	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN 电压错误
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	保留			

注: 每个错误状态由相对应之位决定, 有可能会同时产生两个以上之错误状态, 0 代表正常无错误, 1 代表有错误状态产生。

* CR#53、CR#55 通设格式:

bit15	bit14~bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
ASCII /RTU	保留	波特率			数据长度	停止位	同位				
Description											
bit15		ASCII /RTU		0	ASCII		1	RTU			
bit7~bit4	波特率		0	9,600 bps		1	19,200 bps				
			2	38,400 bps		3	57,600 bps				
			4	115,200 bps		5	Else none				
			0	7		1	8				
bit3	数据长度 (RTU = 8 bits)		0	1 bit		1	2 bits				
bit2	停止位		0	Even		1	Odd				
bit1~bit0	同位		0	None		3	None				

Delta'nın DVP serisi PLC'lerini seçtiğiniz için teşekkürler. Delta, load cell ile ağırlık ölçümü için DVP02LC-SL modülünü sunar. DVP02LC-SL modülü 4-kablolu veya 6-kablolu ve çeşitli karakteristik değerde load cell sensörleri ile kullanılabilir. Buna bağlı olarak, cevap zamanı (response time) kullanıcı ihtiyaçlarına göre herbiri ile koordinasyon halinde çalışma için ayarlanabilir. Bu temelde, ağırlık ölçümünde pazar ihtiyaçları rahatça karşılanabilir.

- ✓ Bu bilgi dökümanı ürünün elektriksel özellikleri, genel özellikleri, kurulumu ve bağlantısı ile ilgili bilgiler sağlar.
- ✓ Bu ürün AÇIK TİP I/O modülü olduğu için toz, nem, elektrik şoku ve titreşimden uzak yerlere kurulumu yapılmalıdır. Ürünün zarar görmemesi ve tehlike durumları oluşmaması için yetkili olmayan kişilerin ürüne müdahale etmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Örneğin ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- ✓ Ürünün I/O terminallerine AC besleme bağlamayınız; aksi halde ciddi zararlar meydana gelebilir. Ürüne enerji vermeden önce tüm bağlantıların doğru olduğunu tekrar kontrol ediniz. Elektromanyetik gürültüyü önlemek için toprak terminalinin \oplus düzgün topraklandığından emin olunuz.
- ✓ I/O terminal bloğu sıkma torku 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs) olmalı ve sadece 60/75°C bakır iletkenler kullanılmalıdır.

■ Ürün Profili & Ölçüler

İngilizce bölümde Şekil 1 [Figure 1]'e bakınız. Birim = mm

1. I/O modülü montaj yuvası	2. DIN ray montaj slotu (35mm)
3. I/O modül bağlantı portu	4. I/O modül klip
5. Durum indikatör	6. Fonksiyon durum göstergesi
(POWER, RUN, ERROR ve L.V)	(NET, ZERO, MAX, MOTION)
7. I/O terminaller	8. RS-232 port
9. Montaj slot klipsi	10. RS-485 port
11. DC besleme girişi	

■ I/O Terminal Yerleşimi

İngilizce bölümde "terminal layout" şecline bakınız.

■ Harici Bağlantı

İngilizce bölümde Şekil 2 [Figure 2]'ye bakınız.

Not 1: Power modülü ve load cell modülü \oplus terminallerini sistemin toprak ucunda birleştirildikten sonra topraklamayı güç dağıtım panelinin kasasına bağlayarak yapınız.

■ Elektriksel Özellikler

Load cell modülü	Voltaj çıkışlı
Besleme voltajı /Güç tüketimi aralığı	24 VDC (-15 to +20%) / 3W
Voltaj sınırları	18 to 31.2 VDC
Max. akım tüketimi	125 mA
Giriş sinyal aralığı	± 40 mVDC
Hassasiyet	+5 VDC +/-10%
Haberleşme portu	RS-232, RS-485

Load cell modülü		Voltaj çıkışlı
Uygulanabilir sensör tipi		4-telli veya 6-telli gerinim ölçer
Sıcaklık span Katsayısı		$\leq \pm 50 \text{ ppm/K v. E}$
Sıcaklık zero point Katsayısı		$\leq \pm 0.4 \mu\text{V/K}$
Linearite hatası		$\leq 0.02\%$
Cevap Zamanı		2, 10, 20, 40, 80, 200, 380 ms \times kanal
4 ölçme aralığı		0 to 1 mV/V, 0 to 2 mV/V, 0 to 4 mV/V, 0 to 6mV/V
Load cell bağlantısı için maksimum mesafe		100m
Max. Akım çıkışlı		5 VDC * 300 mA
Müşade edilen load cell direnci		40 to 4,010 Ω
Ortak mod reddetme (CMRR @50/60 Hz)		$\geq 100\text{dB}$
Dinamik değer filtresi		Ayar aralığı: K1 to K5
Ortalama değer filtresi		Ayar aralığı: K1 to K100
İzolasyon metodu		Dijital devreler ve Ground arası 500 VAC Analog devreler ve ground arası 500 VAC Analog devreler ve dijital devreler arası 500 VAC
DVP-PLC MPU'ya seri bağlantı		MPU'nun sol kenarına bağlanabilir, MPU'ya uzaklıguna göre yakından uzağa doğru 100 – 107 arası adreslenir.
Çalışma/Saklama Sıcaklığı		Çalışma: 0 to 55°C (sıcaklık), 5 to 95% (rutubet), kirlenme derece 2 Saklama: -25 to ~70°C (sıcaklık), 5 to 95% (rutubet)
Titreşim / Şok Bağışıklığı		Uluslararası standartlar: IEC61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea)

- ❖ DIN1319-1 ile uyumlu, ölçüm değeri toleransı $20^\circ\text{C} + 10\text{K}$ sıcaklık aralığında $\leq 0.05\%$ olmalıdır.
- ❖ Düzeltilmiş sıcaklık ortamı ve gerçek sıcaklık arasında 10°C 'den fazla fark varsa, tekrar düzeltilmesi önerilir.

■ Kontrol Register

CR#	Add.	Özellik		Register adı	Açıklama
#0	H1000	O	R	Model adı	Sistem tarafından ayarlanır: DVP02LC-SL model kodu = H'4206
#1	H1001	O	R	Yazılım versiyonu	Mevcut yazılım versiyonunu Hex. olarak gösterir.
#2	H1002	O	R/W	Karakteristik Değer	Mod 0 (H'0000) : 1 mV/V Mod 1 (H'0001) : 2 mV/V (Varsayılan) Mod 2 (H'0002) : 4 mV/V Mod 3 (H'0003) : 6 mV/V
#3	H1003	O	R/W	Ölçüm için tepki zamanı	Mod 0 (H'0000): 2 ms Mod 1 (H'0001): 10 ms Mod 2 (H'0002): 20 ms Mod 3 (H'0003): 40 ms Mod 4 (H'0004): 80 ms (Varsayılan) Mod 5 (H'0005): 200 ms Mod 6 (H'0006): 380 ms
#4	H1004	O	R	Tüm kanalların ortalama değeri	CH1 ortalama değeri ve CH2 ortalama değeri toplamını alır ve eşitler. Eşitleme: (CH1 ortalama değeri + CH2 ortalama değeri) / 2

CR#	Add.	Özellik		Register adı	Açıklama
#6	H1006	X	R/W	CH1~2 brüt (daralı) ağırlık okuma	Mevcut ortalama değeri brüt ağırlık olarak okur. bit0: CH1; bit1: CH2; bit2 ~ bit15: rezerve
#7	H1007	O	R/W	CH1~2 brüt/net ağırlık	Mevcut ağırlığı Net (k0) veya Brüt (K1) gösterir. bit0 ~ bit3: CH1; bit4~bit7: CH2; bit8 ~ bit15: rezerve. CH1 örneği: bit3 ~ bit0=0000, Brüt; bit3 ~ bit0=0001, Net; bit3 ~ bit0=1111, kanal pasif.
#8	H1008	O	R/W	CH1 dara ağırlığı	Kullanıcılar ağırlığı yazabilir veya komutlar ile okuyabilir.
#9	H1009	O	R/W	CH2 dara ağırlığı	Varsayılan: K0; Aralık: -K32,768 ~ K32,767.
#10	H100A	O	R/W	CH1 ortalama adeti	Varsayılan: K10; Aralık: K1 ~ K100.
#11	H100B	O	R/W	CH2 ortalama adeti	Set değeri aralığı aştığı zaman, otomatik olarak K1 ve K100 olarak değişir.
#12	H100C	X	R	CH1 ortalama ağırlık	Ortalama ağırlığı gösterir.
#13	H100D	X	R	CH2 ortalama ağırlık	
#14	H100E	X	R	CH1 mevcut ağırlık	Mevcut ağırlığı gösterir.
#15	H100F	X	R	CH2 mevcut ağırlık	
#16	H1010	O	R/W	CH1 durgunluk adeti	Varsayılan: K5
#17	H1011	O	R/W	CH2 durgunluk adeti	Aralık: K1 ~ K500
#18	H1012	O	R/W	CH1 durgunluk aralığı	Varsayılan: K10
#19	H1013	O	R/W	CH2 durgunluk aralığı	Aralık: K1 ~ K1,000
#20	H1014	O	R/W	CH1 ondalık yeri	Varsayılan: K2 Aralık: K0 ~ K4
#21	H1015	O	R/W	CH2 ondalık yeri	
#22	H1016	O	R/W	CH1 ölçüm birimi	Maksimum 4 ASCII word girilir.
#23	H1017	O	R/W	CH1 ölçüm birimi	
#24	H1018	O	R/W	CH2 ölçüm birimi	
#25	H1019	O	R/W	CH2 ölçüm birimi	
#26	H101A	X	R/W	Ağırlık düzeltme komutu	Kullanıcıların ağırlığı düzeltmesi için. Varsayılan: H'0000 H'0001: CH1 Kalibrasyon komutu H'0002: CH1 Ağırlık taban noktası komutu H'0003: CH2 Kalibrasyon komutu H'0004: CH2 Ağırlık taban noktası komutu (Ağırlık düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra düzeltme parametresini kalıcı hale getirmek için CR#41 kullanın.)
#33	H1021	O	R/W	CH1 ağırlık temel noktası	CR#33~CR#34 için Varsayılan = K1,000; Aralık: K-32,768 ~ K32,767 Düzeltme adımları: CH1 örneği 1: Load cell üzerine hiçbir ağırlık koymayınız. 2: CR#26 komutunu "H'0001" ayarlayınız. 3: Load cell üzerine standart ağırlığı yerleştiriniz 4: Tabaka üzerindeki ağırlığı ikinci ağırlık değeri olarak CR#33 içine yazınız. 5: CR#26 komutunu "H'0002" ayarlayınız
#34	H1022	O	R/W	CH2 ağırlık temel noktası	
#35	H1023	O	R	CH1 max. ağırlık	Maksimum ağırlık ayarı. Ölçüm değeri set değerini aştığı zaman, hata kodları kaydedilecek.
#36	H1024	O	R	CH2 max. ağırlık	
#37	H1025	O	R/W	CH1 sıfır noktası kontrol üst limiti	Sıfıra resetlemek için referans. Ağırlık bu aralığın için de olduğu zaman, durum (Status) kodu mevcut ağırlık durumunu gösteren "zero bitini" set edecek.
#38	H1026	O	R/W	CH2 sıfır noktası kontrol üst limiti	

CR#	Add.	Özellik		Register adı	Açıklama
					Varsayılan: K10 Aralık: K-32,768 ~ K32,767
#39	H1027	O	R/W	CH1 sıfır noktası kontrol alt limiti	Sıfıra resetlemek için referans. Ağırlık bu aralığın için de olduğu zaman, durum (status) kodu mevcut ağırlık durumunu gösteren "zero bitini" set edecek.
#40	H1028	O	R/W	CH2 sıfır noktası kontrol alt limiti	Varsayılan: K-10 Aralık: K-32,768 ~ K32,767
#41	H1029	X	R/W	Set değeri kaydetme (H'5678)	Mevcut set değerini kaydeder ve DVP02LC-SL daha sonra enerjilendiğinde kullanabilmesi için tüm set değerlerini dahili flash içine yazar. H0: Çalışma yok, Varsayılan H'FFFF: Kayıt başarılı H'5678: Dahili Flash'a yazar. H'5678 yazıldığı zaman, tüm set değerleri Flash içine kaydedilecek. Kayıt tamamlandığı zaman, CR#41 H'FFFF olacak. Eğer yazılan değer H'5678 değilse, otomatik olarak H0'a dönecek. Örneğin CR# içine K1 yazılırsa K0'a dönecek.
#42	H102A	X	R/W	DVP02LC-SL fabrika ayarlarına alma	CR#42 registerine H'1A2B yazılarak DVP02LC-SL fabrika ayarlarına resetlenir.
#43	H102B	X	R/W	CH1 filtre yüzdesi	Default: K2; Aralık: K1 ~ K5 (Birim: 10%)
#44	H102C	X	R/W	CH2 filtre yüzdesi	
#45	H102D	X	R/W	CH1 filtre ortalama değeri	Filtrelemeden sonra ortalama ağırlığı gösterir Filtre aktif etme şart: ortalama zaman \geq 30
#46	H102E	X	R/W	CH2 filtre ortalama değeri	
#47	H102F	X	R/W	Sıfıra resetle komutu	H'0001: CH1 Sıfıra resetle komutu H'0002: CH2 Sıfıra resetle komutu
#50	H1032	X	R	Status (durum) kodu	b0 (H'0001): CH1 sıfır ağırlık (boş) b1 (H'0002): CH2 sıfır ağırlık (boş) b2 (H'0004): CH1 maksimum ağırlığı aşar (aşırı yük) b3 (H'0008): CH2 maksimum ağırlığı aşar (aşırı yük) b4 (H'0010): CH1 sabit ölçüm değeri b5 (H'0020): CH2 sabit ölçüm değeri b6 ~ b15: Rezerve
#51	H1033	X	R	Hata kodu	Tüm hata durumlarını kaydeder. Lütfen aşağıdaki "Hata kodu tablosu" na bakınız. Varsayılan: H'0000
#52	H1034	O	R/W	RS-232 slave adresi	CR#52, CR#54 için Varsayılan = 1; Aralık: K1 ~ K255 CR#53, CR#55 için Varsayılan = H'0000; Aralık: ASCII, 9600, 7, E ,1. "Haberleşme Formatı Tablosu" na bakınız.
#53	H1035	O	R/W	RS-232 haberleşme formatı	
#54	H1036	O	R/W	RS-485 slave adresi	
#55	H1037	O	R/W	RS-485 haberleşme formatı	

Sembol:

O: Kalıcı; X: Kalıcı-değil; R: Okunabilir data; W: Yazılabilir data.

▲ CR#51 için Hata Kodu Tablosu:

bit	İçeriği	Hata	bit	İçeriği	Hata
b0	K1 (H'0001)	Power supply anormal	b1	K2 (H'0002)	Hardware anormal
b2	K4 (H'0004)	CH1 dönüşüm hatası	b3	K8 (H'0008)	CH1 SEN voltaj hatası
b4	K16 (H'0010)	CH2 dönüşüm hatası	b5	K32 (H'0020)	CH2 SEN voltaj hatası
b6 ~ b15	K64 (H'0040)	Rezerve			

☞ Not: Her hata durumu ona karşılık gelen bir bit ile tanımlanır. Aynı anda 2 veya daha fazla hata meydana gelebilir. 0 hata olmadığını; 1 hata olduğunu gösterir.

▲ CR#53, CR#55 için Haberleşme Formatı Tablosu:

bit15	bit14 ~ bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
ASCII/RTU	Rezerve	Baudrate		Data Uzunluğu		Stop bit		Parity	
Açıklama									
bit15		ASCII / RTU		0	ASCII		1	RTU	
bit7 ~ bit4		Baudrate		0	9,600 bps		1	19,200 bps	
				2	38,400 bps		3	57,600 bps	
				4	115,200 bps		5	Else none	
				bit3	Data uzunluğu (RTU = 8 bits)		0	7	
bit2		Stop bit		0	1 bit		1	2 bits	
bit1 ~ bit0		Parity		0	Even		1	Odd	
				2	None		3	None	

TÜRKİYE
İTHALATÇI FİRMA

FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

FAST Plaza Küçükbağkalköy Mh. Dereyolu Sk. No:4

ATAŞEHİR / İSTANBUL

T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60

E: satis@fastltd.net W: www.fastltd.net

Üretici Firma
Delta Electronics, Inc.

Taiwan

31-1 Xingbang Road,
Guishan Industrial Zone,
Taoyuan County 33370,
Taiwan
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267

China

1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Wujiang City, Jiang Su Province,
People's Republic of China (Post code: 215200)
TEL: 86-512-6340-3008
FAX: 86-769-6340-7290