

DVS-G002I00C-TF

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



- EN ✘ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur. If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. Use dry cloth to clean the product.
- FR ✘ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit). Si cet équipement est utilisé en dehors des préconisations du fabricant, les systèmes de protection qu'il intègre peuvent s'en trouver altérés. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit.
- TR ✘ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi). Ekipman, üretici tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma zarar görebilir. Ürünü temizlemek için kuru bez kullanılmalıdır.
- TW ✘ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊的工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。如果設備未依製造商指示使用，則設備提供的保護可能會受到損害。產品如有髒污，請以乾布擦拭。
- CN ✘ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。如果设备未依制造商指示使用，则设备提供的保护可能会受到损害。产品如有脏污，请以干布擦拭。

EN	Assembly	TR	Montaj	TW	安裝	CN	組裝
EN	Attach the back trench of the device to the mounting rail in arrow ① direction and push the device against the rail in arrow ② direction. To disassemble, first push down the device in arrow ① direction and follow arrow ③ direction to release the device.	TR	Cihazın arka kanalını montaj rayına ok ① yönünde takın ve cihazı ok ② yönünde raya doğru itin. Sökmek için, önce cihazı ok ① yönünde aşağı doğru bastırın ve cihazı serbest bırakmak için ok ③ yönünü izleyin.	TW	將機器後方勾槽依 1 號箭頭方向掛上鋁軌並依 2 號箭頭方向往鋁軌壓，即完成。欲取下機器時，依 1 號箭頭方向向下壓並依 3 號箭頭方向取出。	CN	将机器后方勾槽依 1 号箭头方向挂上铝轨并依 2 号箭头方向往铝轨压，即完成。欲取下机器时，依 1 号箭头方向向下压并依 3 号箭头方向取出。

Communication	
Normal	
LFP (Link Fault Pass-Through)	<p>If a copper or fiber cable is disconnected, then the device is disabled.</p>
Speed unmatched	<p>If the speed of copper or fiber is unmatched, then the device is disabled.</p>


EN	Pin definition	TR	Pin açıklama	TW	接腳定義	CN	接脚定义
	RJ45			Power Input			
1	TP0+	2	TP0-	3	TP1+	4	TP2+
5	TP2-	6	TP1-	7	TP3+	8	TP3-

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü

TW 尺寸 (mm) 及產品外觀

CN 尺寸 (mm) 及產品外觀

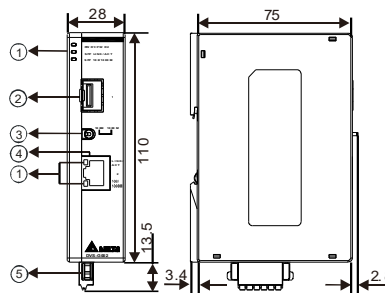

EN	TR	TW	CN
1 LED indicator	LED gösterge	LED 指示燈	LED 指示燈
2 Fiber optic port(SFP)	Fiber optik bağlantı noktası (SFP)	光纖通訊埠 (SFP)	光纤通讯口 (SFP)
3 100M/1000M switch	100M/1000M anahtar	100M/1000M 開關	100M/1000M 开关
4 Ethernet port(RJ45)	Ethernet bağlantı noktası (RJ45)	Ethernet 通訊埠 (RJ45)	Ethernet 通訊口 (RJ45)
5 Power terminal	Güç terminali	電源輸入端子台	电源输入端子台

EN	TR	TW	CN
LED indicator	LED gösterge	LED 指示燈	LED 指示燈
PWR1/PWR2	Power ON/OFF	LINK/ACT	RJ45 Port Link ON/OFF
SFP LINK/ACT	SFP Port Link ON/OFF	100/1000M	RJ45 Port ACT
	SFP Port ACT		RJ45 Port Speed is 1000Mbps
SFP100/1000M	SFP Port Speed is 1000Mbps	100/1000M	RJ45 Port Speed is 100Mbps
	SFP Port Speed is 100Mbps		RJ45 Port Speed is 100Mbps

EN	TR	TW	CN
Specification	Spesifikasyonu	產品規格	产品规格
Model Description	Media converter(Copper Ethernet to Fiber)		● Build-in Link Fault Pass-Through(LFP)
Power Supply	+12V ~ +48VDC, Max 1.9W, Redundant input, CLASS III Supplied by SELV/LPS/CLASS 2 Power Source	Features	● IEEE 802.3x Flow Control ● IP40 (Self declaration)
SFP Port	100/1000Base-SFP	RJ45 Port	100/1000Base-T, Auto MDI/MDI-X
Operation/Storage Tem.	-20°C ~ 70°C/-40°C ~ 85°C	Weight	110g
Pollution degree	2		

部件名称 Part Name	有毒物质-Hazardous Substances						台達電子工業股份有限公司 機電事業群	Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc.
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	桃園市桃園區興隆路 18 號 地址 : 33068 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話 : 886-3-3626301 傳真 : 886-3-3716301	Δoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Δoyuan District, Δoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301
金属部件 Metal Part	X	○	○	○	○	○	中达电通股份有限公司 地址 : 上海市浦东新区民夏路 238 号 邮编 : 201209 电话 : (021) 5863-5678 传真 : (021) 5863-0003	Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003
塑料部件 Plastic Part	○	○	○	○	○	○		
电子元件 Electronic	X	○	○	○	○	○	上海 电话 : (021)6301-2827 武汉 电话 : (027)8544-847 济南 电话 : (0531)8690-7277 乌鲁木齐 电话 : (0991)4678-141 沈阳 电话 : (024)2334-16123	南京 电话 : (025)8334-6585 厦门 电话 : (0592)5313-601 天津 电话 : (022)2301-5082 重庆 电话 : (023)8806-0306
触点 Contacts	○	○	X	○	○	○		
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	○	○	○	○	○	合肥 电话 : (0551)6281-6777 南宁 电话 : (0771)5879-599 北京 电话 : (010)8225-3225 成都 电话 : (028)8434-2075	杭州 电话 : (0571)8882-0610 广州 电话 : (020)3879-2175 太原 电话 : (0351)4039-475 哈尔滨 电话 : (0451)5366-0643
电池 Battery	○	○	○	○	○	○		
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。</p> <p>This table is made according to SJ/T 11364.</p> <p>O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.</p> <p>X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.</p>								
Asia Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. No.182 Minyu Rd., Pudong Shanghai, P.R.C. Post code : 201209 TEL: 86-21-6872-3988 / FAX: 86-21-6872-3996 Customer Service: 400-820-9595 Delta Electronics (Japan), Inc. Tokyo Office Industrial Automation Sales Department 2-1-14 Shibadaiimon, Minato-ku Tokyo, Japan 105-0012 TEL: 81-3-5733-1155 / FAX: 81-3-5733-1255 Delta Electronics (Korea), Inc. Seoul Office 1511, 219, Gasan Digital 1-Ro., Geumcheon-gu, Seoul, 08501 South Korea TEL: 82-2-515-5305 / FAX: 82-2-515-5302 Delta Energy Systems (Singapore) Pte Ltd. 4 Kaki Bukit Avenue 1, #05-04, Singapore 417939 TEL: 65-6747-5155 / FAX: 65-6744-9228 Delta Electronics (India) Pvt. Ltd. Plot No.43, Sector 35, HSIDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, India TEL: 91-124-4874900 / FAX : 91-124-4874945 Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Soi 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Phraksa, A.Muang, Samutprakam 10280, Thailand TEL: 66-2709-2800 / FAX : 662-709-2827 Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notling Hill Vic 3168, Australia TEL: 61-3-9543-3720			Americas Delta Electronics (Americas) Ltd. Raleigh Office P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969 Delta Greentech (Brasil) S/A São Paulo Office Rua Hapeva, 26 - 3º Andar - Bela Vista CEP: 01332-000 - São Paulo - SP - Brasil TEL: 55-11-3530-8642 / 55-11-3530-8640 Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Mexico Office Via Dr. Gustavo Baz No. 2160, Colonia La Loma, 54050 Tlalnepanitla Estado de Mexico TEL: 52-55-2628-3015 #3050/3052 EMEA Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales IA.EMEA@delatav.com Marketing: Marketing IA.EMEA@delatav.com Technical Support: iatechnicalsupport@delatav.com Customer Support: Customer-Support@delatav.com Service: Service IA.emea@delatav.com TEL: +31(0)40 800 3800 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. De Wiltboog 20, 5562 AG Eindhoven, The Netherlands Mail: Sales IA.Benelux@delatav.com TEL: +31(0)40 800 3800 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-53494 Soest, Germany Mail: Sales IA.DACH@delatav.com TEL: +49(0)2921 987 0			France: Delta Electronics (France) S.A. ZI du bois Challand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales IA.FR@delatav.com TEL: +33(0)1 69 77 82 60 Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1ª Dcha Ed. Hormigueras - P1, de Vallecas 28031 Madrid TEL: +34(0)91 223 74 20 C/Lluís, 321-329 (Edifici CINC) 22@Barcelona, 08019 Barcelona Mail: Sales IA.Iberia@delatav.com TEL: +35 02 54672536 Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Ufficio di Milano Via Senigaglia 18/2 20161 Milano (MI) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales IA.Italy@delatav.com TEL: +35 02 54672536 Russia: Delta Energy System LLC Veroyetskaya Plaza II, office 112 Veroyetskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales IA.RU@delatav.com TEL: +7 495 544 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Stt. (Turkey) Sentil Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No.16-A 34775 Ümraniye - İstanbul Mail: Sales IA.Turkey@delatav.com TEL: +90 216 499 9910 GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR) P.O. Box 185668, Gate 7, 3rd Floor, Hamarain Centre Dubai, United Arab Emirates Mail: Sales IA.MEA@delatav.com TEL: +971(0)4 2690148 Egypt + North Africa: Delta Electronics 511 Cairo Bussiness Plaza, North 90 street, New Cairo, Cairo, Egypt Mail: Sales IA.MEA@delatav.com		